

Montážní návod Falzalarm




- ✓ Sám se aktivuje při pohybu okenní kliky
- ✓ Je aktivní také při vyklopeném okně
- ✓ Detekuje rozbití skla
- ✓ Velice hlučný alarm
- ✓ Neviditelný ve falcu okna
- ✓ Jednoduchá montáž
- ✓ Bezpečný při falešném alarmu
- ✓ Možné nastavení citlivosti rozbití skla
- ✓ Výdrž baterie 5-7 let
- ✓ Dodáván včetně baterií

Více funkcí
více bezpečnosti

Montážní návod Falzalarm

Děkujeme, že jste si zakoupili tento produkt.


1) Součástí balení jsou tyto komponenty

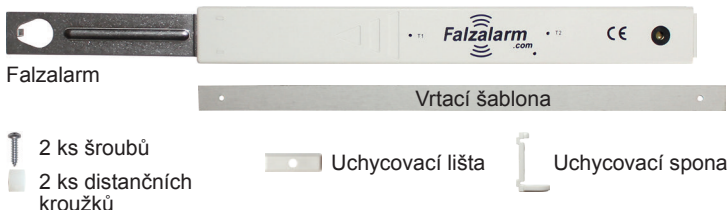

Montážní nástroje jsou:

- AKU šroubovák s vrtákem o průměru 2 mm
- Bit do AKU šroubováku pro hlavu PH1
- Značící tužka (Fix)

Vzor: Finálně namontovaný FalzAlarm

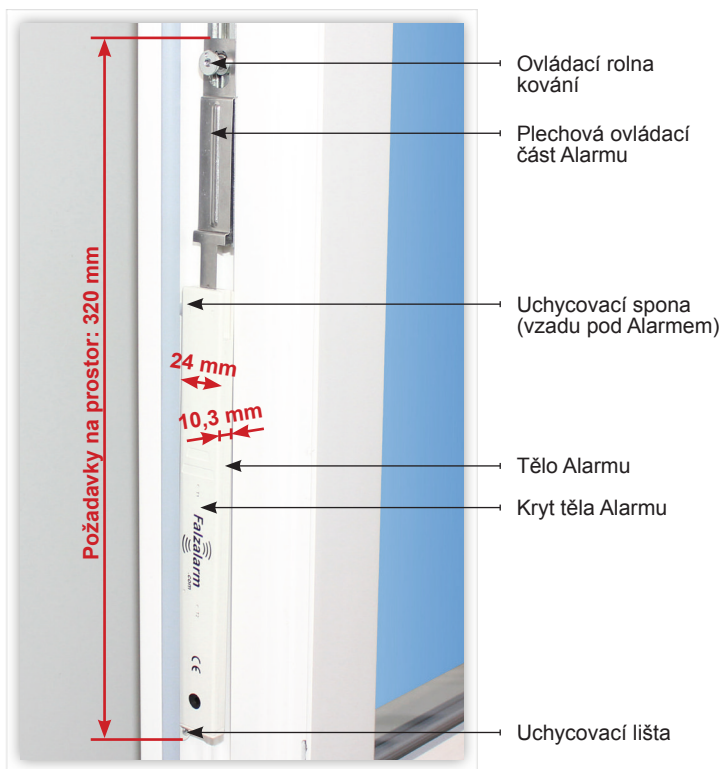

2) Určení montážní pozice na okně

Otevřete okno či balkonové dveře na cca a podívejte se kde je ideální místo vzhledem k technickým rozměrům alarmu na připevnění. Minimální délka je 32 cm pokud je okno otevřené a klika ve vodorovné poloze.

Ideální pozice pro montáž je na straně kliky vertikálně nebo horizontálně ve spodní části okna na straně kliky. Naše doporučení vychází z faktu, že nejvíce zlodějí se snaží vypáčit okna právě na straně kliky nebo ve spodní části na straně kliky, kde bude alarm nejvíce citlivý.

Zavěste plech na rolnu kování.
Vysuňte tělo alarmu směrem dolů aby byla vidět malá dírka na plechu. Plech musí být v ose - rovině s kováním (ne našikmo).



Otvor v plechu pro zaháknutí na rolnu kování je universální, pokud by jste narazili na větší rolny kování, je nutné otvor zvětšit aby šel plech zaháknout.



Ujistěte, se že plech je usazení ve spodní části rolny.



Ujistěte se, že v tomto prostoru není opravu na okně (rámu i křídle) další jiný díl, který by rušil pohyb tohoto plechu.

Pokud ne, našli jste ideální pozici pro montáž FalzAlarmu.

Tip na seřízení okenního kování:


Je faktem, že Eurofalz které má většina plastových a dřevěných oken má vůli 12 mm protože v průběhu času se křídlo svěšuje a přitom musí nadále fungovat. Falzalarm má také vůli 10 mm a proto není nutné obávat se jeho funkčnosti při svěšeném křídle.

V případě svěšení křídla, doporučujeme křídlo na pantové straně nahoře i dole přizvednout.

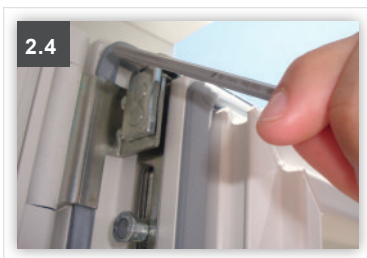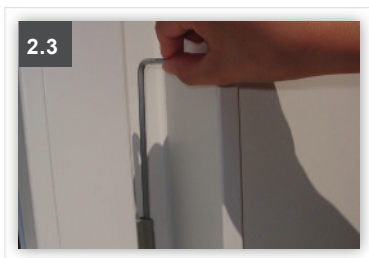


3) Instalace upevňovací spony na tělo alarmu

FalzAlarm může být upevněn do pravé nebo levé strany falcu.

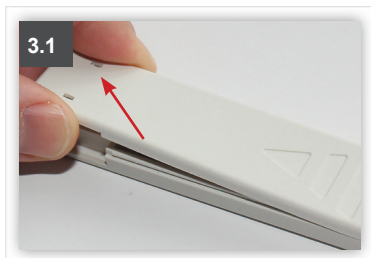

Otevřete dekl těla FalzAlarmu - nejlépe na straně kde zajíždí plech.

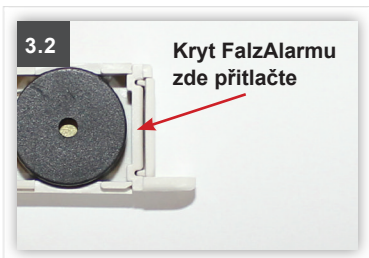

Nacvakněte montážní sponu (dle Vaší volby vlevo či pravo otočenou) do boční části. Následně zpět nacvakněte kryt FalzAlarmu.

Aktivace baterie:

Baterie FalzAlarmu bude aktivní poté co odstraníte červenou folii. To doporučujeme až před používáním alarmu (ne v případě že je namontován ve výrobě oken) - aktivace by měla proběhnout přímo na budově po instalaci oken.



4) Obě připevňovací místa je nutné označit fixou a následně vyvrtat

4.1

Zakákněte pod rolnu kování ovládací plech

Tato malá dirka musí být viditelná



Pohyblivý plech zahákněte za hřib nebo rolnu kování na křídle a zasuňte ho do těla FalzAlarmu tak aby byla vidět malá dírka na spodní části plechu.

4.2

Naznačte pozici pro uchycení fixou.



Označte fixou upevňovací pozici FalzAlarmu a poté FalzAlarm oddělte.

4.3

Vrtací pozici viditelně označte fixou.




Vezměte si vrtací šablonu a označte obě díry tak aby byly po sundání šablony viditelné.

Obě tyto díry, by měli být 5 mm vzdáleny od kování.

Poznámka: Pokud je šablona po celé šíře falcu (jako na obrázku 4.3.) není potřeba aby jste šablonu vypokládali distančními podložkami.

4.4


Vrtejte maximálně 11 mm hluboko ne více.

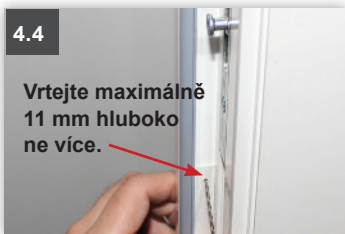

Obě díry vrtejte 2 mm průměrem vrtáku maximálně 11 mm hluboko. Dávejte pozor ať neprovrátíte křídlo skrz.

5) Upevnění FalzAlarmu pomocí šroubů


V případě, že nějaké plastové části zavazejí k montáži této lišty, je nutné je dlátem upravit.

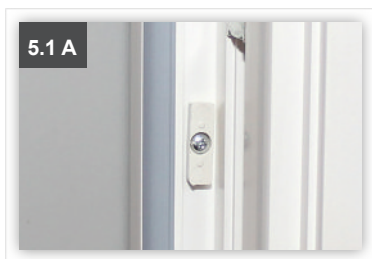


Našroubujte přípevňovací lištu do falcu okna tak aby byla co nejbližší kovací drážce okna.



V případě, že je tato přípevňovací lišta hluboko od kovací drážky, použijte vymežovací podložku.

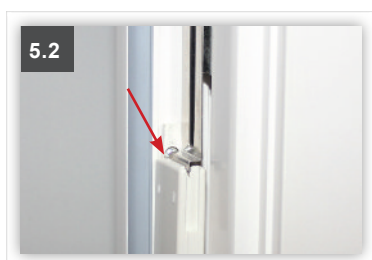

Nasaňte ze spodní části na tuto lištu tělo FalzAlarmu.

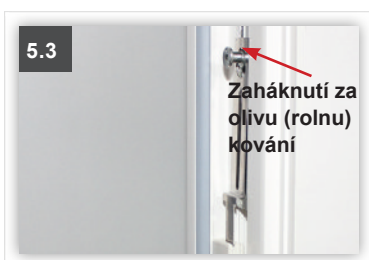


Zahákněte posuvný plech FalzAlarmu za ovládací rolnu kování.



Přípevněte FalzAlarm také ve spodní části v nacvaknuté sponě.

6) Aktivace FalzAlarmu

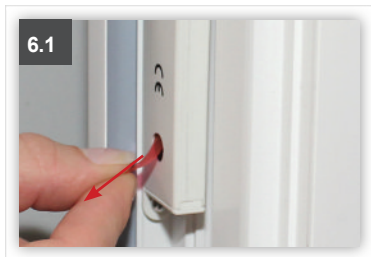

Odstraňte červenou folie z baterie.

Od této chvíle baterie typu CR1620 napájí elektroniku FalzAlarmu.

Uzavřete nyní křídlo klikou do polohy uzavřeno a **vyčkejte 10 sekund**.
Následně postupujte takto:

Důležité vědět:

Body 6.2 a 6.3 naučí alarm fungovat při uzavřené nebo vyklopené funkci okna nebo balkonových dveří. Pokud okno nebo dveře nemá funkci bude Alarm fungovat pouze na uzavřené poloze okna. V případě, že by jste proces učení Alarmu chtěli opakovat je nutné alarm restartovat přes tlačítko T1 (podržet po dobu 3 sekund).



3 krát po sobě pohněte klikou z uzavřené polohy do otevřené polohy.

Následně uslyšíte pípnutí.

Nyní nechte v uzavřené (vertikální) poloze a počkejte 5 sekund na druhý zvukový signál.



Okno vyklopte do maximální výklopné polohy a zajistěte, aby se křídlo nepohybovalo. Alarm se učí polohu vyklopení křídla.

Po 5-ti sekundách uslyšíte dlouhý zvukový tón, který potvrdí, že Alarm je aktivní.

V případě, že se jedná o okna, nebo dveře, které nejsou výklopné počkejte na dlouhý třetí zvukový ton ihned následující po druhém krátkém pípnutí při učení uzavírací polohy okna.

7) Typy Alarm funkcí

Díky vestavěným sensorům rozezná FalzAlarm tyto typy Alarmů:

- Pohyb vyklopeného křídla mimo jeho maximální polohu
- Pohyb kování u zavřeného okna
- Rozbití skla

Pokud je okno uzavřené a klika ve vertiální poloze nebo je vyklopené a klika je ve vertikální poloze je FalzAlarm automaticky aktivní.

Pokud je klika ve vodorovné poloze otevřeno je FalzAlarm neaktivní.

Okno zavřeno



Křídlo otevřeno



Vyklopeno (ventilačka)



Alarm má automaticky 2-sekundovou prodlevu, protože při zavírání či vyklápění oken může dojít k vibracím skla a mírnému pohybu kování.

Důležité rady pro vyklopení a uzavírání oken s aktivním FalzAlarmem:

Pro eliminaci falešných poplachů je důležité aby vyklápění křídel probíhalo bez rychlého zpětného uzavření. Jelikož FalzAlarm má 2-sekundovou prodlevu nedoporučuje se uzavřené okno vyklopit a hned zavřít.

8) Provoz elektroniky a nastavení citlivosti



FalzAlarm má dvě tlačítka a červenou LED diodu. Obě tlačítka jsou na krytu označena T1 a T2. K ovládní tlačítek doporučujeme rovnou sponku na papír.

Po alarmu bliká LED po dobu asi 10 sekund.

Skutečný alarm trvá 3 minuty. Ovládní tlačítek je k dispozici jako krátkodobé nebo dlouhé ovládní tlaku. Dlouhé je od 3 sekund držení.

Poslech hlasitosti alarmu na 3 sekundy:

Stiskněte třikrát za sebou krátce tlačítko T1, pak uslyšíte alarm na 3 sekundy.



**T1 stlače
třikrát po
sobě krátce
a uslyšíte
alarm.**

Vypnutí alarmu:

Během alarmu stiskněte

tlačítko T1 krátce.

Zloděj nepoužívá sponku na papír

vybavení při lokalizaci zdroje alarmu, spíše se snaží pokud ho najde zařízení rozbít.



**Vypnutí
alarmu
stisknutí T1
tlačítka
krátce.**

Nastavení citlivosti:

Sklopný alarm má 10 úrovní citlivosti. 10 znamená nejcitlivější, 1 znamená málo citlivá.

Stav dodání je úroveň 5.

Toto nastavení obvykle není nutné měnit.

Důvodem nižší úrovně by mohla být bytová situace, pokud například kamiony projíždějí kolem domu vysokou rychlostí.

Důvodem pro vyšší úroveň by mohlo být to, že na to očekáváte spuštění alarmu by mělo probíhat i při menších otřesech.

Krátce stiskněte T2.

Uslyšíte pípnutí a LED bliká.

Počet bliknutí (Mezitím je od toho přestávka 3 sekundy)

Zapnutí.

5 bliknutí znamená úroveň citlivosti 5.



1.) T2 krátce

**Následně po pípnutí se
rozblíká dioda**

Každé stisknutí tlačítka T1 zvyšuje hodnotu citlivosti, po kterém nejcitlivější nastavení č. 10 naopak nejméně citlivé č. 1 přichází po č. 10 a dokola.

Potvrďte svou volbu pomocí další krátkého stisku tlačítka T2. Pokud byste nestisli tlačítko T2, do 30 sekund, platilo by původní nastavení.

Deaktivace FalzAlarmu

Pokud chcete FalzAlarm deaktivovat, podržte tlačítko T1 minimální 3 sekundy, dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Deaktivace alarmu, je například potřebná při převozu oken v mobilních kontejnerech atd.

FalzAlarm - resetování do továrního nastavení

Reset FalzAlarmu do továrního nastavení znamená stisknout tlačítko T1 a T2 společně po dobu min. 3 sekund dokud neuslyšíte dlouhé pípnutí.

Informace pro montážníky a delalery

Pokud jste prodejce a chcete předvést všechny funkce FalzAlarmu, je vhodné ho přepnout do prezentačního režimu tak aby místo 3 minutového alarmu, spouštěl pouze 5-ti sekundový alarm.

Změna nastavení trvání Alarmu z 5-ti sekund na 3 minuty

Prezentační režim aktivujete stisknutím tlačítka T2 po dobu 10 sekund kdy po prvních 3 sekundách se ozve jedno pípnutí a po 10ti sekundách druhé. Každá z těchto 10ti sekundových T2 operací mění režim z normálního na prezentační.



9) Výměna baterie (2 ks baterií typ CR1620)

Alarm sám testuje výkonnost baterie při otevření okna (ne vyklopení) po dobu 3 sekund. Běžně baterie vydrží u výklopných oken 5-ten a u otevíravých oken 7 let.

Deaktivujte FalzAlarm stisknutím tlačítka T1 po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Pokud by jste FalzAlarm nedeaktivovali, spustil by okamžitě Alarm.


Odšroubujte FalzAlarm z okna a oddělte kryt na horní části u pohyblivého plechu.

9.1


**Deaktivace: T1
podržte po
dobu min 3
sekund dokud
neuslyšíte
dlouhý ton.**

Falzalarm


9.2

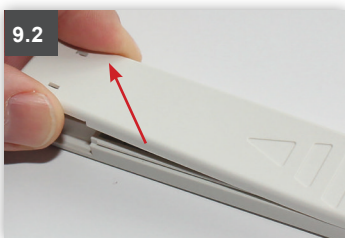

9.4

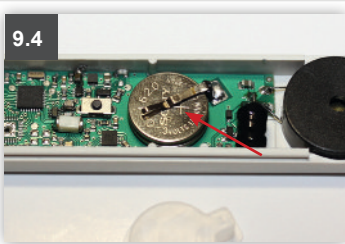


9.3

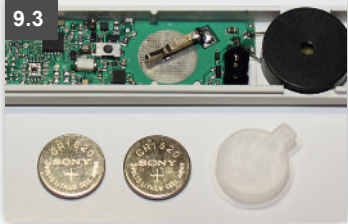

Oddělte silikonovou krytku baterií a vyměňte baterie.

Baterie dejte na sebe tak aby (+) kontakt se dotýkal horní stranou kontaktní spony.

9.5

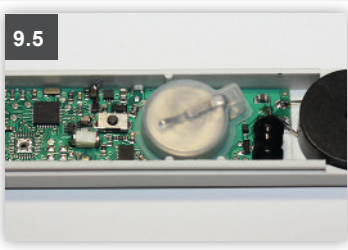

Nyní nasadte zpět silikonovou čepičku, nasadte kryt těla FalzAlarmu, přišroubujte zpět a aktivujte viz bod 5 a 6