


## Návod na montáž magnetické protiprůvanové pojistky Windyy pro výklopnou polohu křídla

Instruktažní VIDEO naleznete také na  
[www.komfortni-okna.cz](http://www.komfortni-okna.cz)




**1** Otevřete křídlo na přibližně 90 stupňů

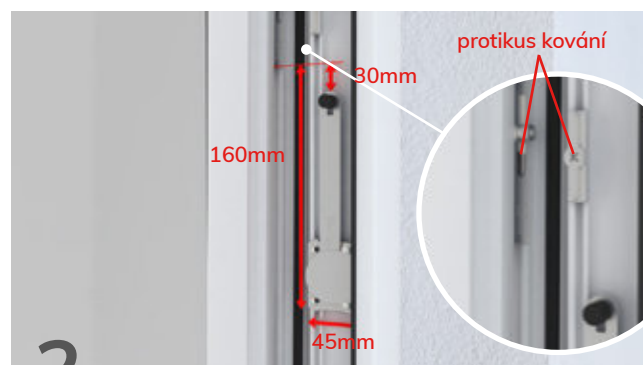


**2** Vložte magnetickou pojistku do rámu okna cca 160 mm pod nejbližším uzavíracím protikusem kování (je klíčové, aby rameno končilo cca 30 mm pod ním)



**3** Dotáhněte šrouby

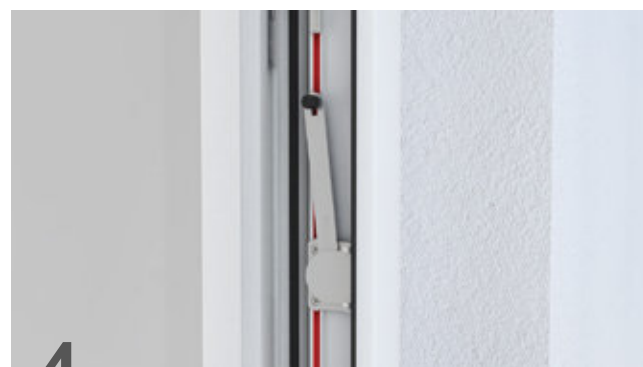

**4** Nastavte rameno magnetické pojistky do osy celoobvodového kování okna

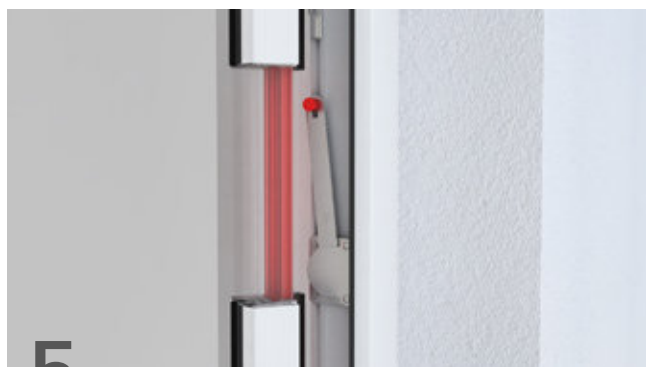


**5** Zavřete okno



**6** Magnetická pojistka je připravena na běžné používání

## Návod na montáž magnetické protiprůvanové pojistky Windyy pro otevřavou polohu křídla

Instruktažní VIDEO naleznete také na  
[www.komfortni-okna.cz](http://www.komfortni-okna.cz)

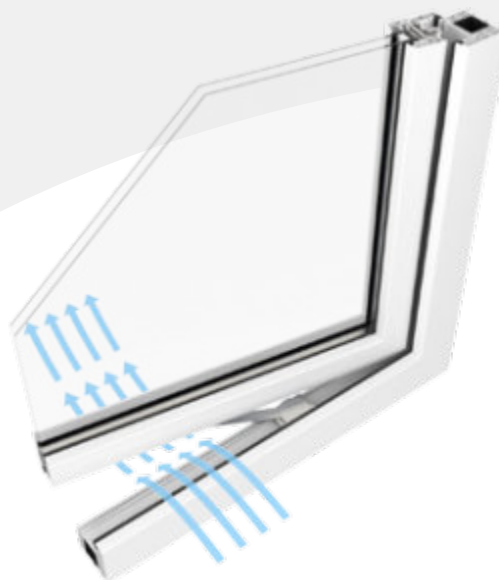

**1** Otevřete křídlo na přibližně 90 stupňů



**2** Vložte magnetickou pojistku do rámu okna ve vzdálenosti cca 60 mm od vnitřní strany rámu a to vždy na pantové straně křídla



**3** Částečně utáhněte šrouby



**4** Zasuňte blokovací rameno do kovací drážky okenního křídla nebo balkonových dveří



**5** Dotáhněte šrouby



**6** Magnetická pojistka je připravena na běžné používání